


FISSAGGIO A TERRA (OPZIONALE)

Solo se le normative lo consentono: fora la base nel foro delle 2 forcelle con piastra e fissa con 2 tasselli adatti al tuo fondo (non inclusi).

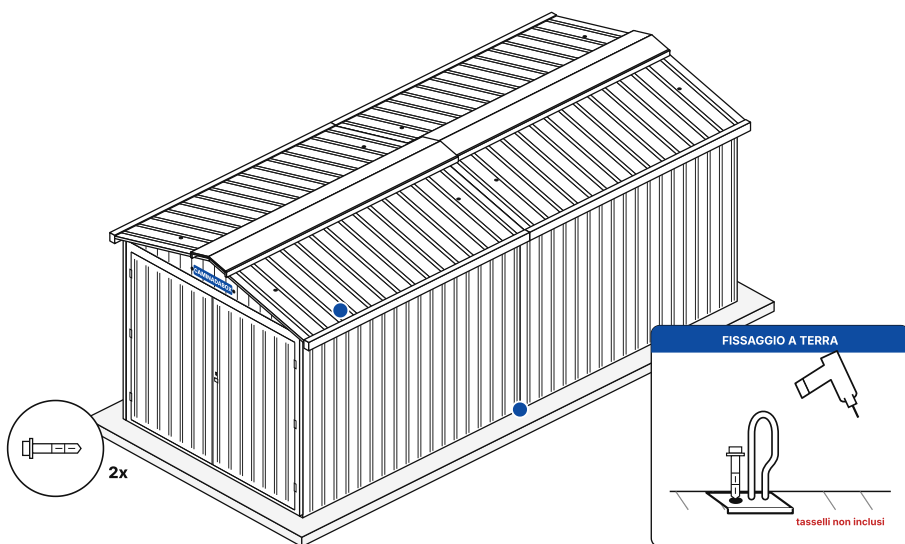


VIDEO, GUIDA E ASSISTENZA

Inquadra il QR code con la fotocamera del telefono

VIDEO DI MONTAGGIO

Guarda il montaggio completo

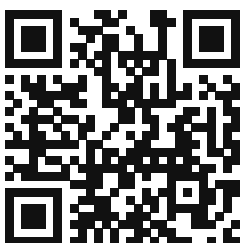

GUIDA PASSO PASSO

Video, schema animato e PDF



DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO

Manutenzione, garanzia, assistenza



Stampa: A4 orizzontale | Fronte/retro: Attivo (bordo corto) | Scala 100%

1

PRIMA DI INIZIARE

Base piana e stabile (meglio in cemento), 2 persone, guanti e attrezzi idonei, giornata senza vento.



Attrezzi:



2x



opzionale



2x

2 chiavi fisse da 13 mm · martello in gomma · trapano (solo per i tasselli) · opzionale: 2 scalette a 2 gradini o piccolo rialzo

2

CONTENUTO DEL KIT


Controlla di avere tutti i pezzi prima di iniziare.

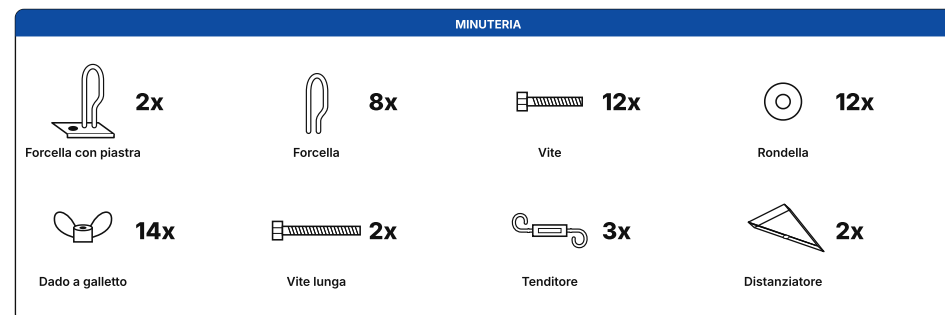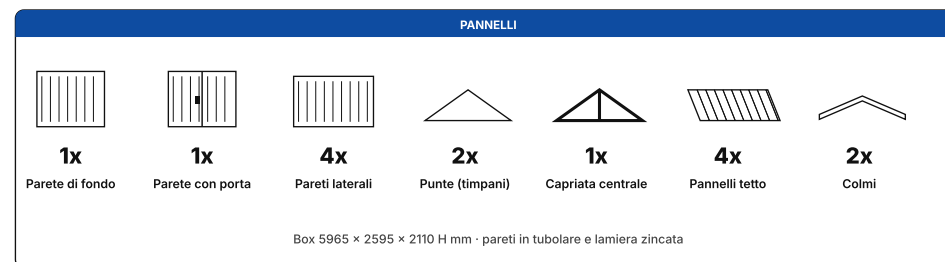

3

PARETE DI FONDO



Appoggia la parete di fondo (1) sulla base, con i fori superiori in alto.

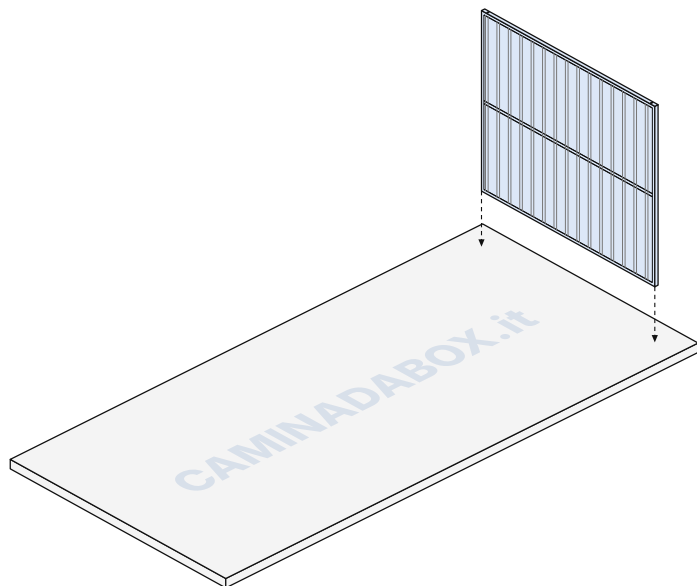

4

PRIMO LATERALE






Accosta una parete laterale (1) all'esterno del fondo, a 90° e allineata. Blocca con 2 forcelle: 1 in basso e 1 in alto.

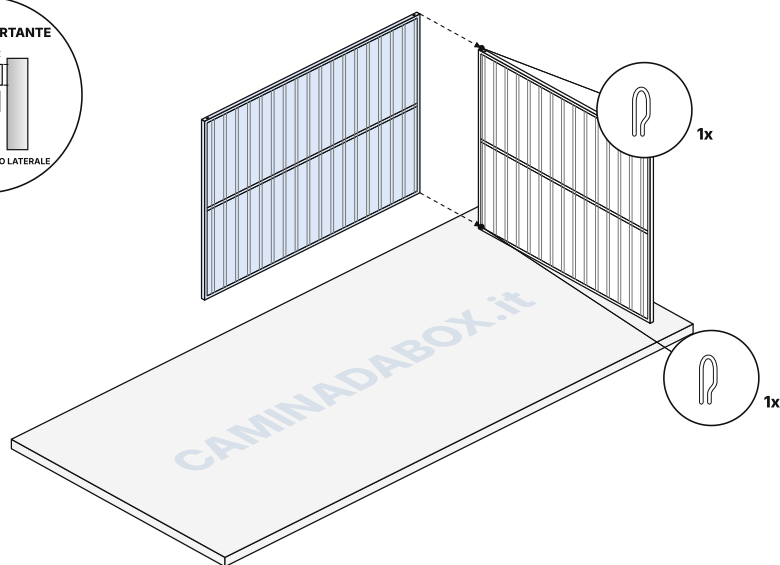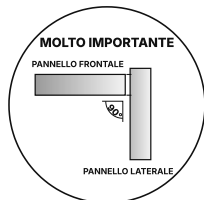

13

TENDITORI

Da dentro: aggancia 1 tenditore tra colmo e punta lato porta, 1 tra colmo e punta di fondo, 1 tra colmo 2 (quello sopra) e capriata. Tendi girando il corpo centrale.

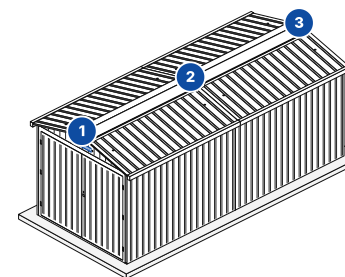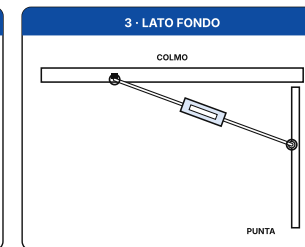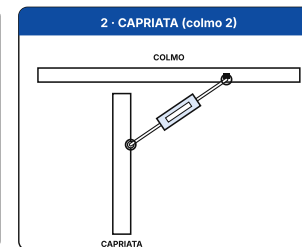
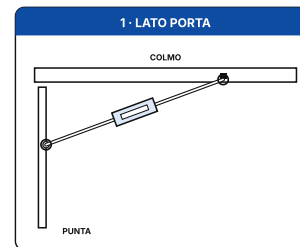


3x


14

VITE LUNGA E DISTANZIATORI


Per ogni colmo (2): la vite lunga scende dal colmo con la testa dentro il colmo. Da dentro infila 1 distanziatore sotto i tetti e chiudi con 1 dado a galletto (totale 2 + 2 + 2).

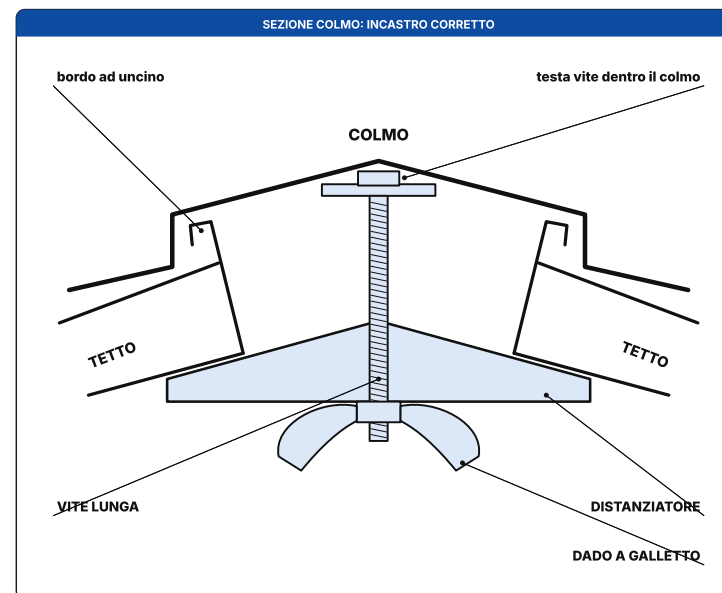

2x



2x




2x

11

TETTI: SECONDO LATO


Ripeti sull'altro lato con gli ultimi 2 pannelli tetto: 2 viti (rondella solo sotto la testa) e 2 dadi a galletto per pannello (totale 4 + 4 + 4).

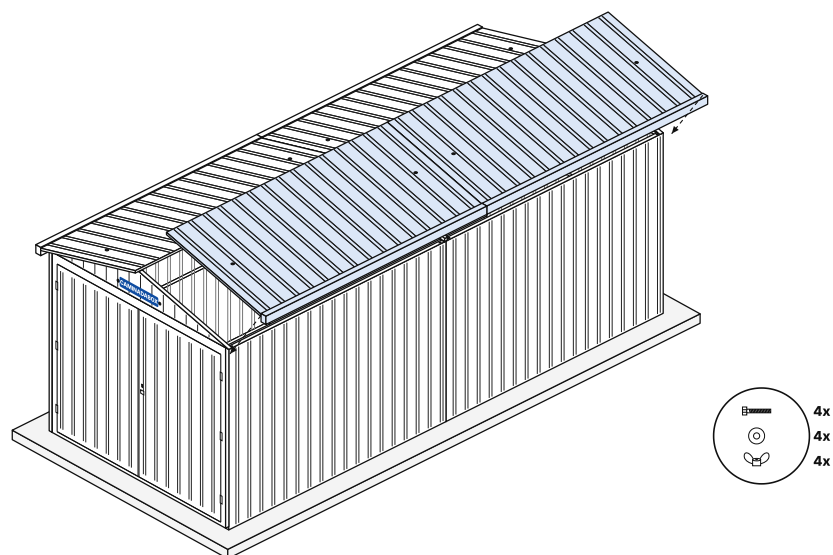

12

COLMI CON SORMONTO


Posa il colmo 1 dal lato porta, poi il colmo 2 dal lato fondo, sovrapposto sopra il colmo 1 al centro.

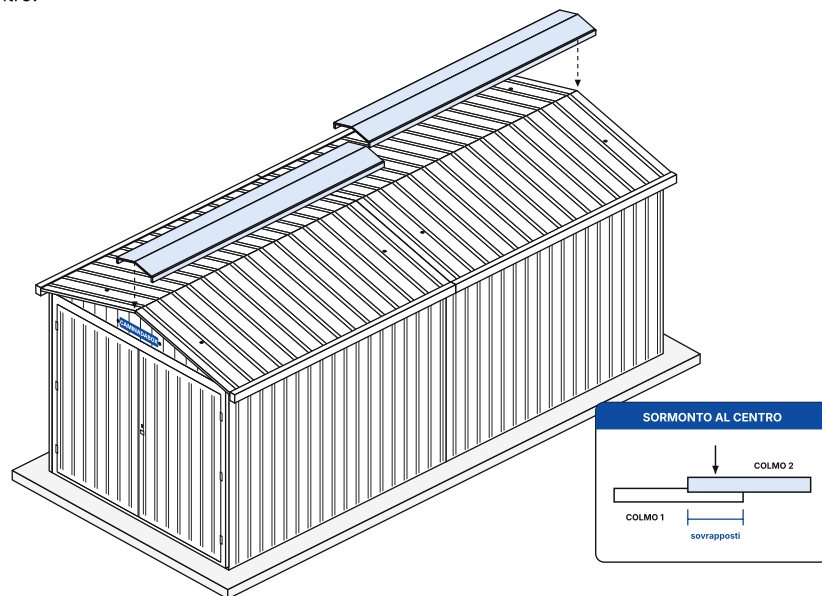

5

LATERALE LATO OPPOSTO


Accosta il laterale del lato opposto (1) all'esterno del fondo, come al passo 4. Blocca con 2 forcelle: 1 in basso e 1 in alto. Le pareti formano una U.

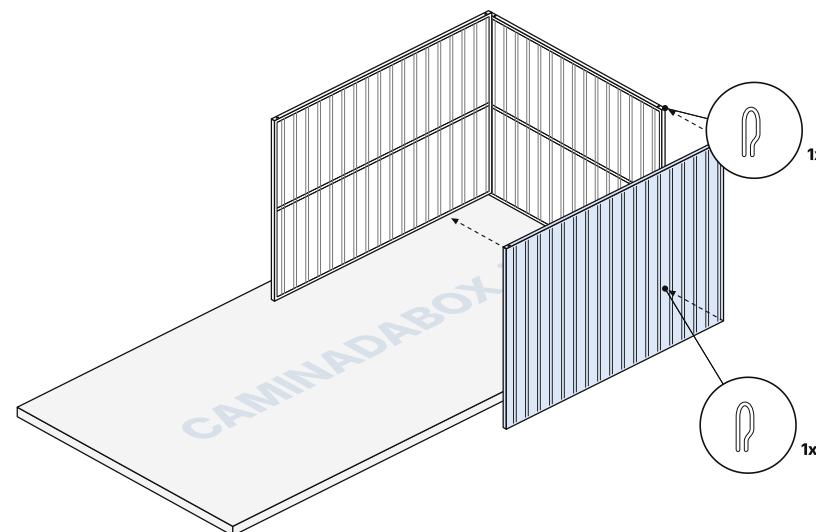

6

LATERALI ANTERIORI


Affianca i 2 laterali anteriori (2). Sulle unioni centrali metti 2 forcelle con piastra in basso e 2 forcelle in alto: quelle in alto sono temporanee e tengono le pareti fino alla capriata.

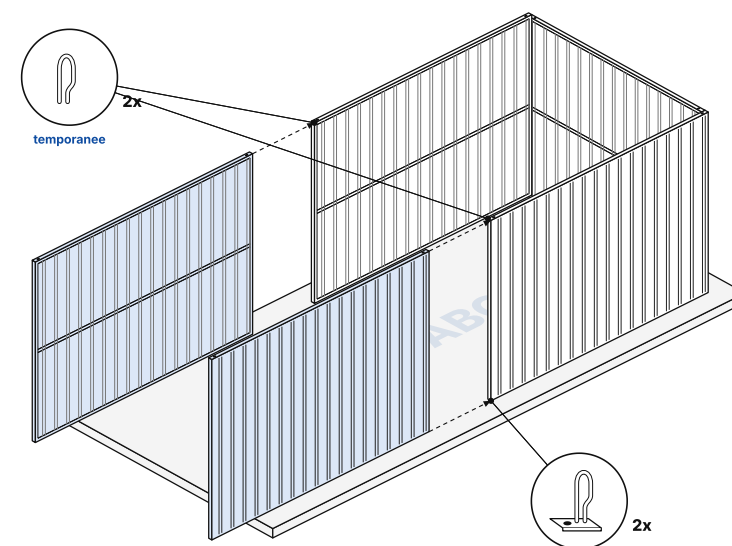

7

CAPRIATA CENTRALE


Togli le 2 forcelle temporanee in alto e tienile per la porta. Al loro posto infila la capriata (1) nei fori delle unioni centrali.

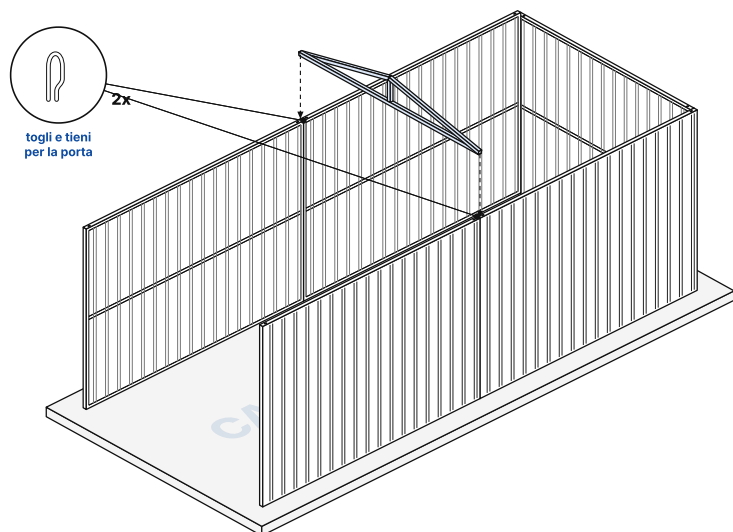

8

PARETE CON PORTA


Inserisci la parete con porta (1) all'interno dei laterali, a 90° e allineata. Blocca con 4 forcelle: 2 in basso e, in alto, le 2 tolte al passo 7.

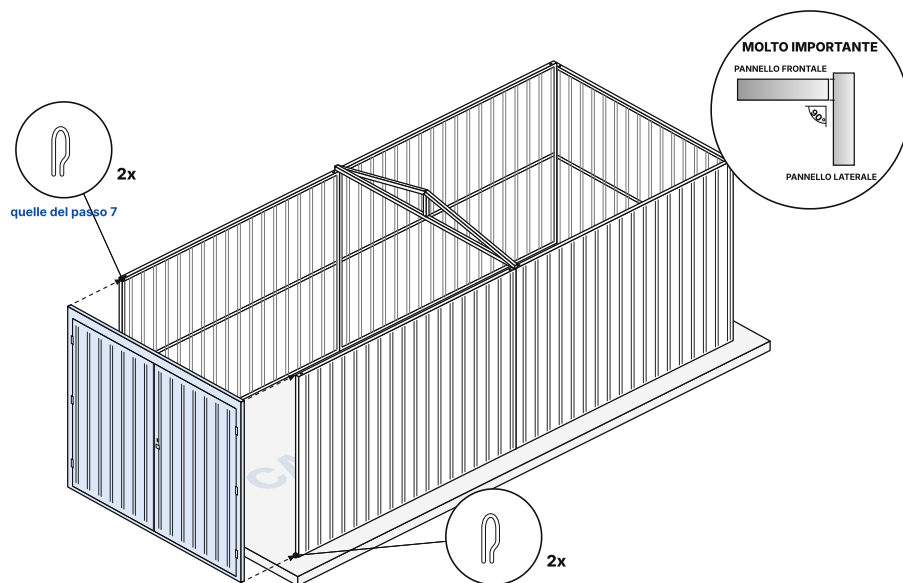

9

PUNTE SU FONDO E PORTA

Posa le 2 punte (timpani) sopra fondo e porta. Fissa ogni punta con 2 viti: rondella solo sotto la testa della vite, dado a galletto dall'altra parte (totale 4 + 4 + 4).

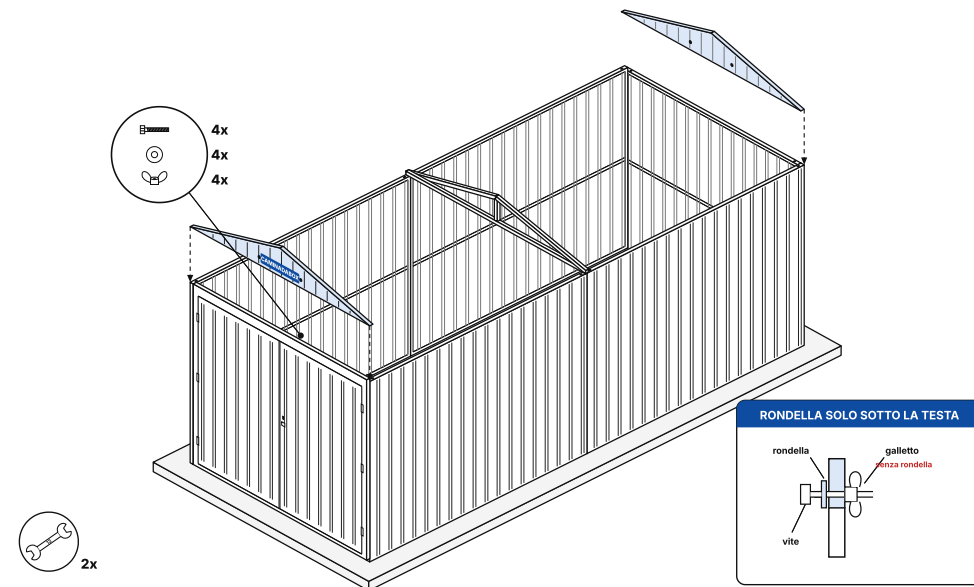

10

TETTI: PRIMO LATO

Appoggia i 2 pannelli tetto del primo lato nelle guide di punta e capriata. Fissa ogni pannello con 2 viti (rondella solo sotto la testa) e 2 dadi a galletto (totale 4 + 4 + 4).

